


# Achtung bei Erdung !

Bei Weißer Wanne o. Verwendung von WU-Beton  
 Zusätzl. Ringerder in Sauberkeitsschicht unter  
 der Bodenplatte oder Außen in 1m Abstand von Gebäude verlegen  
 und mit Fundamenterder verbinden !  
 Nur Schraubverbinder verwenden, keine Keilverbinder !  
 Vermaschung ist alle 2m mit der eingelegten Bewehrung in der Bodenplatte zu verbinden.

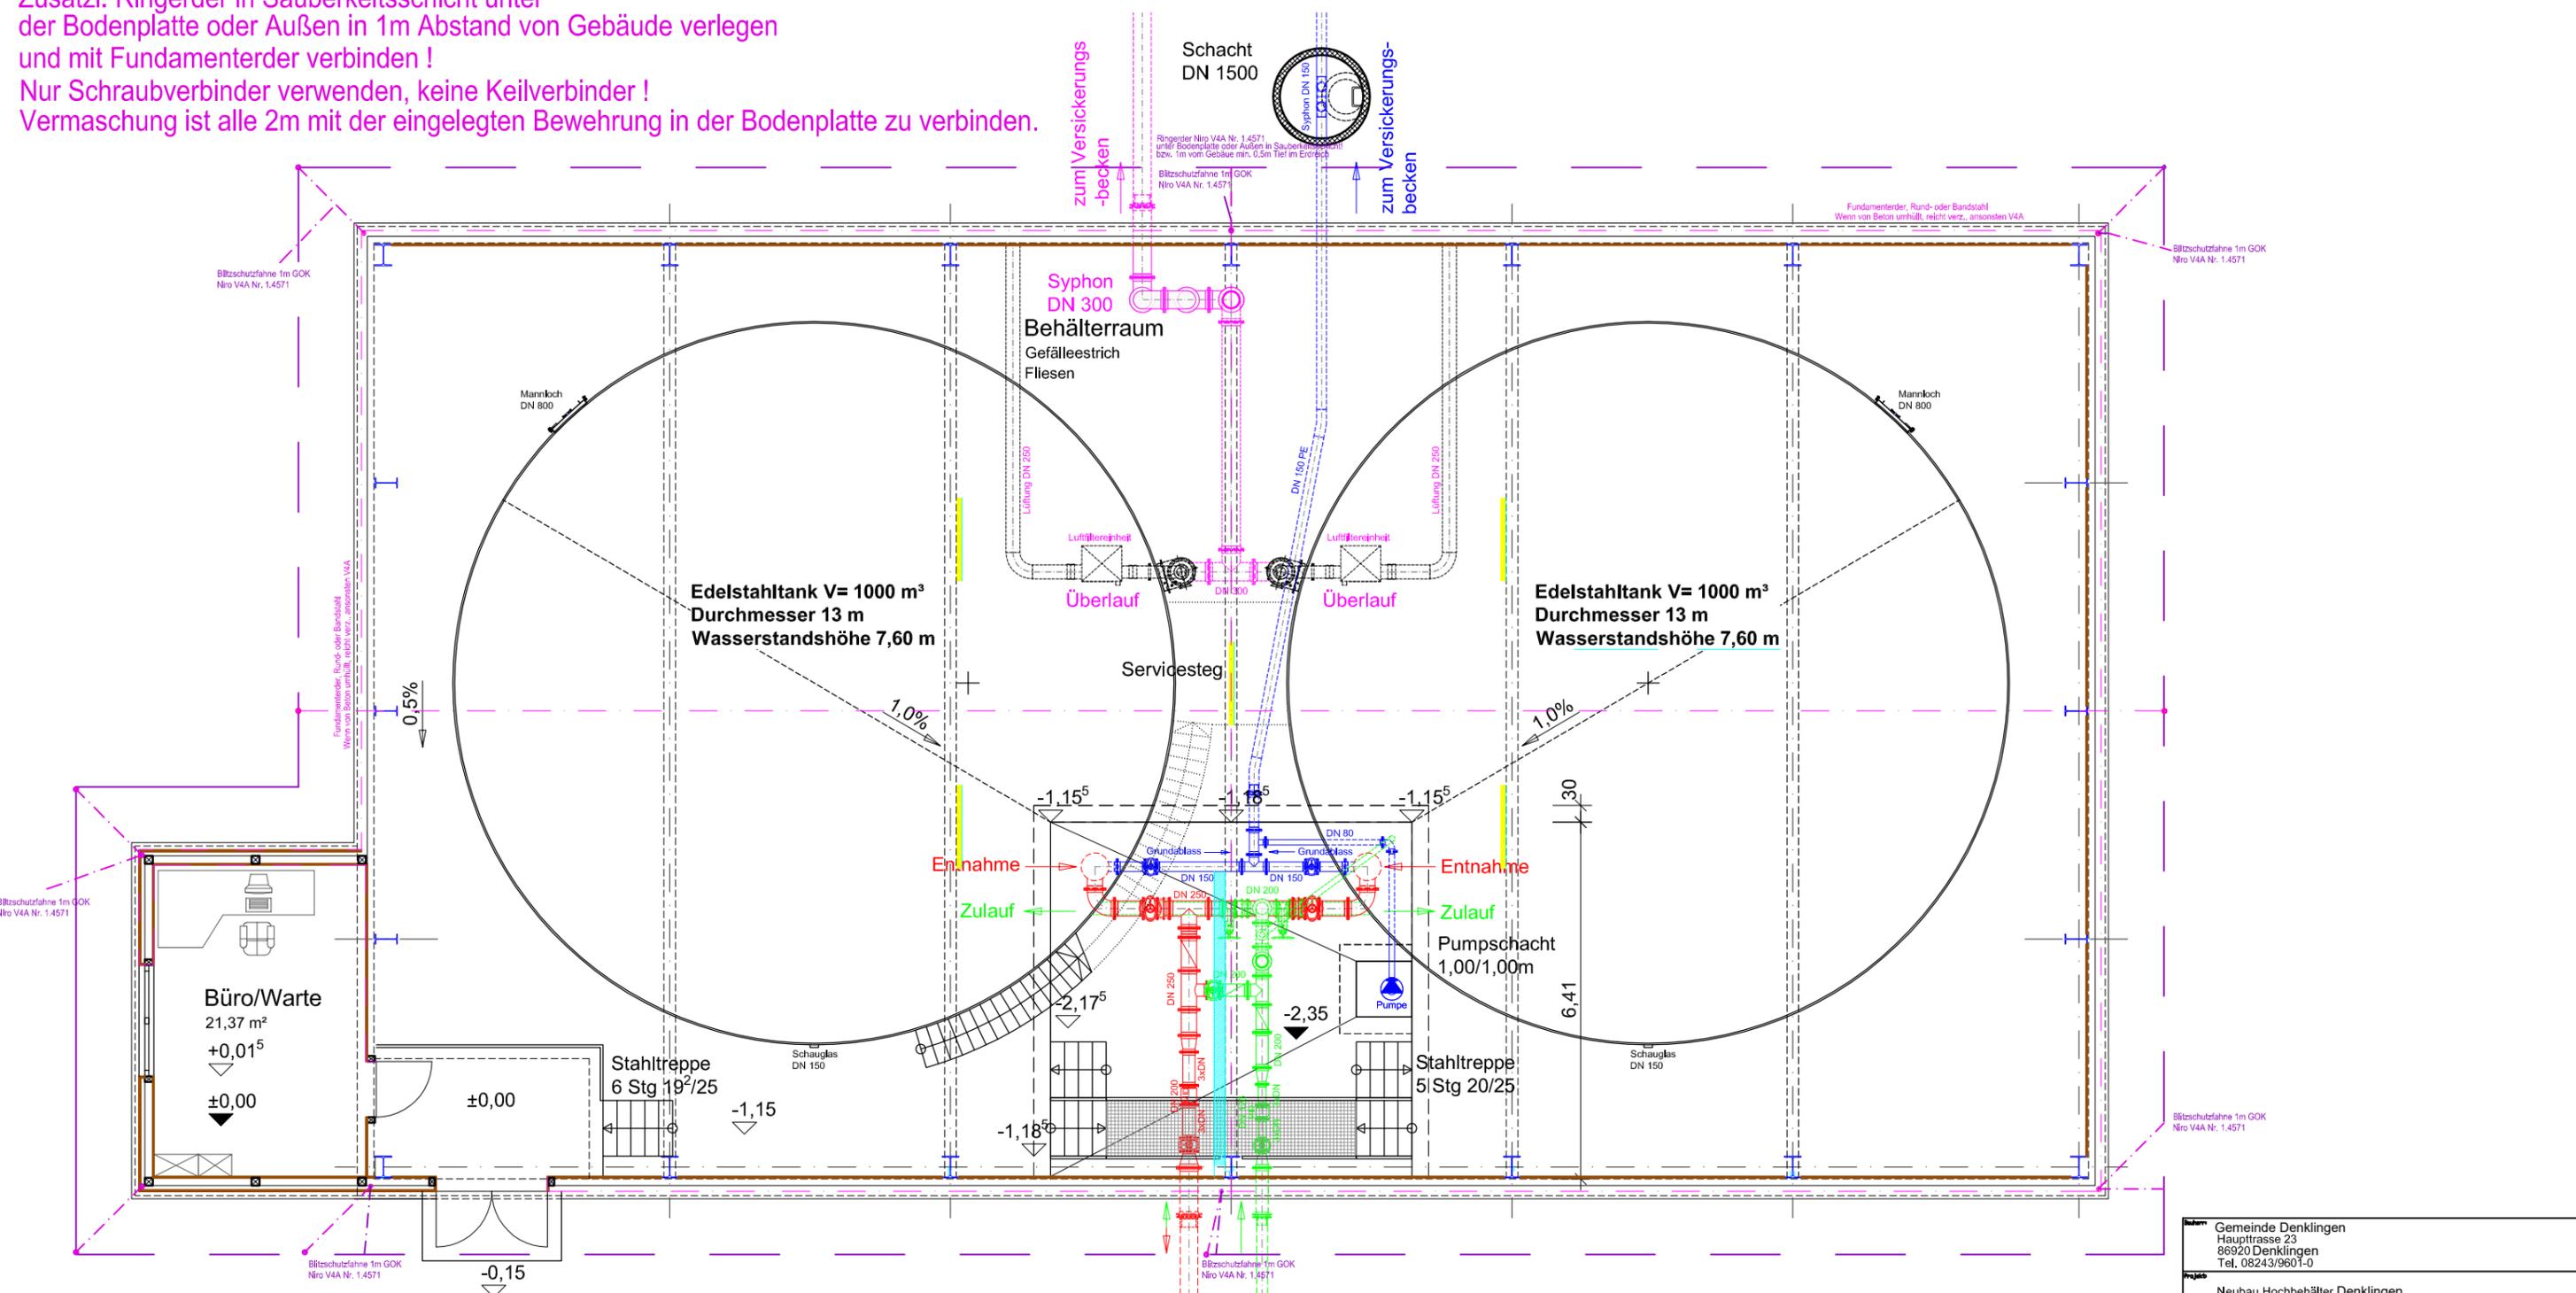

Gemeinde Denklingen Hauptstrasse 23 86920 Denklingen Tel. 08243/9601-0	
Projekt Neubau Hochbehälter Denklingen	
Plan Blitzschutz-Erdung	Blatt ---
Ingenieurbüro Jung & Metzker Friedrichs-Weig 12 82291 Mammendorf Tel.: 08145 / 34455 Fax: 08145 / 34454	
KEBenstraße 10 86153 Augsburg Tel.: 0821 / 310750 Fax: 0821 / 310750	