


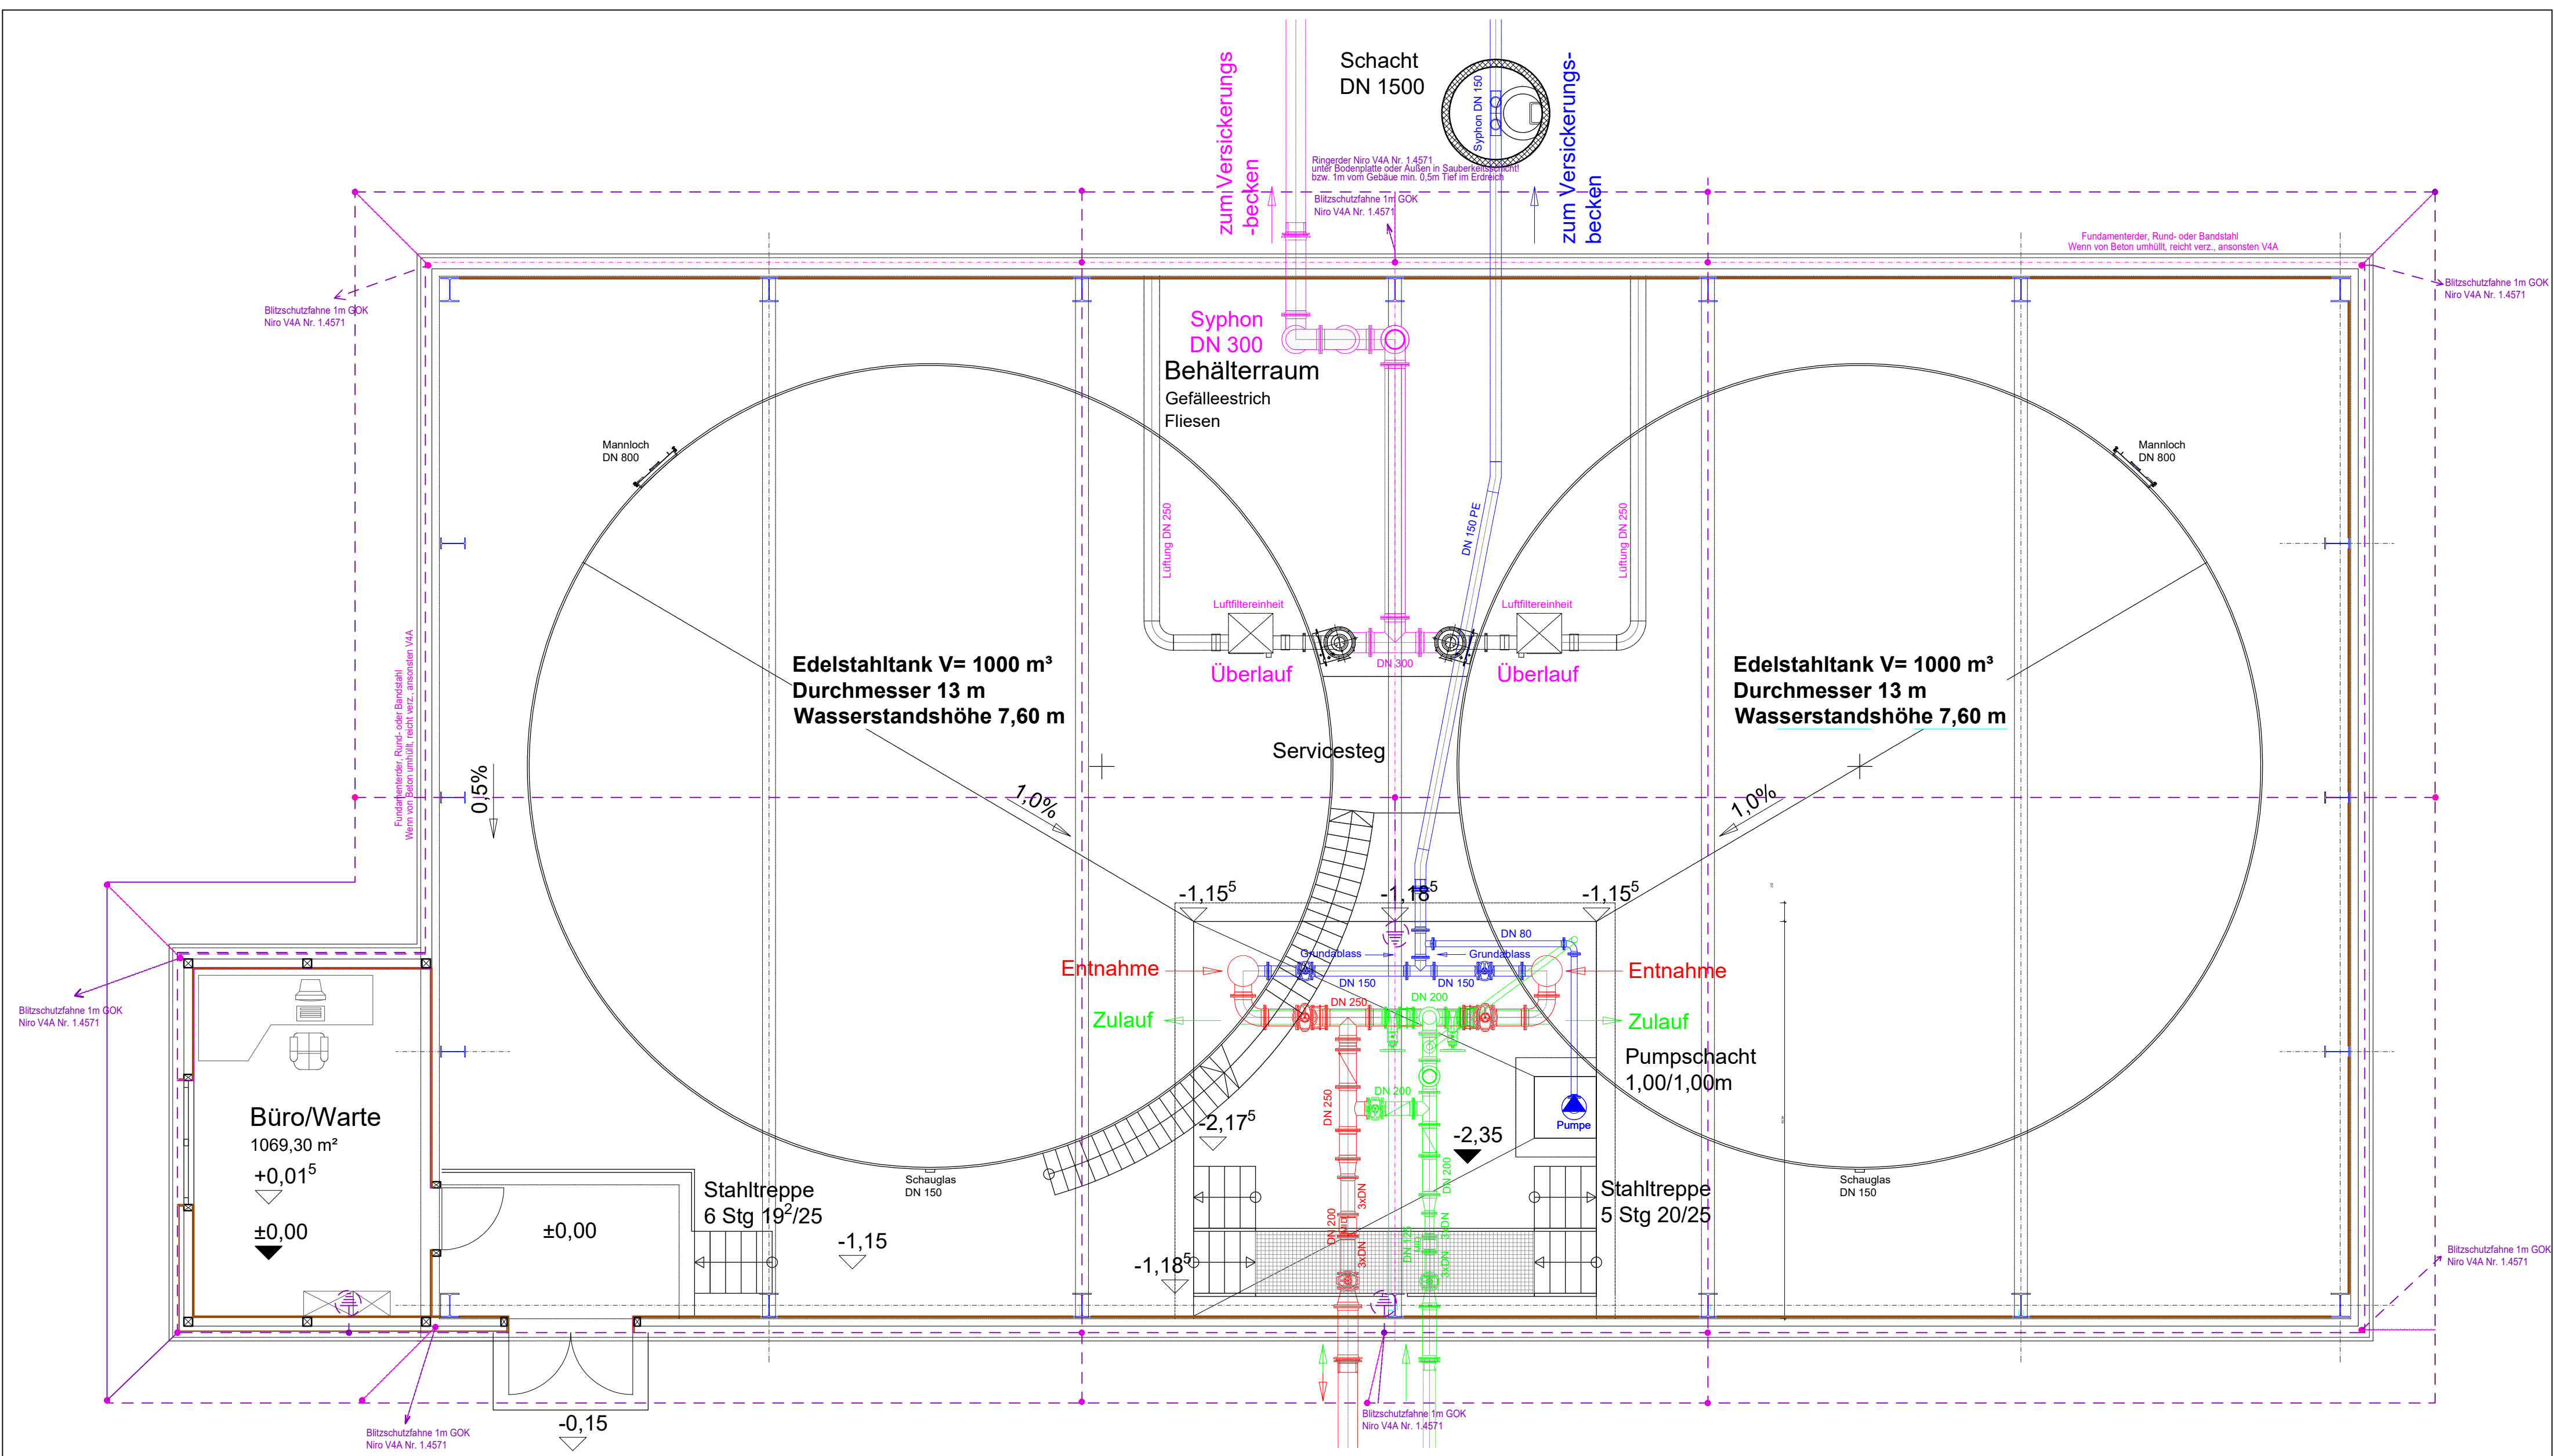

Achtung bei Erdung !

Bei Weißer Wanne o. Verwendung von WU-Beton
Zusätzl. Ringerder in Sauberkeitsschicht unter
der Bodenplatte oder Außen in 1m Abstand von Gebäude verlegen
und mit Fundamenterder verbinden !
Nur Schraubverbinder verwenden, keine Keilverbinder !
Vermaschung ist alle 2m mit der eingelegten Bewehrung in der Bodenplatte zu verbinden.

Bauherr: Gemeinde Denklingen

Projekt: Wasserversorgung Denklingen
Hochbehälter-Lichtenrain

Plan : Installation
E-03 PA-Blitzschutz

Datum : 02-05-2019

Name : JCA

Datei : 623-190502

Ingenieurbüro Metzker



Gemeinde Denklingen
Hauptstrasse 23
86920 Denklingen
Schondorferstr. 2
86926 Greifenberg
Tel.08692-9988540